


VLOŽENIE NÁSTROJA

! Pri manipulácii s nástrojom používajte ochranné rukavice (nástroj môže byť po práci horúci).

POZOR!

! Pred manipuláciou odpojte náradie od elektrickej siete!


1. Skontrolujte čistotu protiprachového krytu držiaka nástroja. Odstráňte prach a nečistoty.
2. Nástroj pred upnutím očistite a naneste na upínaciu stopku mazivo.
3. Pri upínaní nástrojom pootočte a zatlačte, kým nezačujete cvaknutie.
4. Následne ho skúste vysunúť, aby ste skontrolovali pevnosť uchytenia.
5. Pre vybratie nástroja zatlačte objímku podľa obrázka a vysuňte ho.

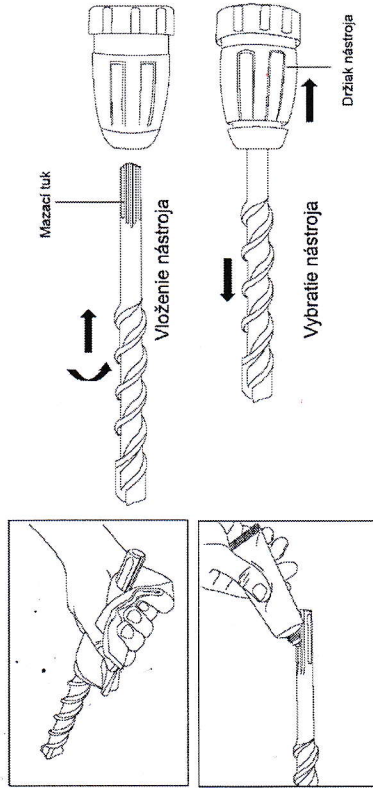

ZAPNUTIE NÁRADIA


Náradie zapnite stlačením spínača - po jeho uvoľnení sa náradie vypne.

Rozbehová elektronika zabezpečí po zapnutí plynulý rozbeh, pre presné vedenie nástroja, a tiež znižuje okamžitý krútiaci moment, ktorý by mohol byť pre obsluhu nebezpečný.

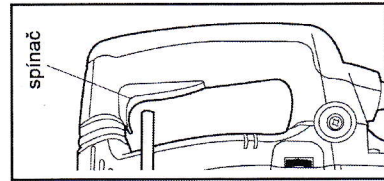

NASTAVENIE OTÁČOK

Otáčky a počet úderov je možné nastaviť regulátorom v rozsahu 1 (minimálna rýchlosť) - 6 (maximálna rýchlosť).
viď. tabuľka

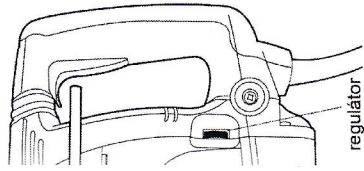

	1	2	3	4	5	6
otáčky	235	265	320	380	440	500
počet úderov	1350	120	1840	2180	2530	2870

PREKLIZOVÁ SPOJKA

Bezpečnostná preklizová spojka sa aktivuje v okamihu, keď je dosiahnutá určitá úroveň krútiaceho momentu. Motor sa odpojí od hnacieho hriadeľa a vrták sa prestane otáčať. Táto funkcia chráni obsluhu pred úrazom ako aj motor pred preťažením.

POZOR!

! Akonáhle dôjde k aktivácii bezpečnostnej spojky, okamžite vypnite náradie.